



**Перед вводом в эксплуатацию:** Прочитайте инструкцию по эксплуатации привода. Особое внимание уделяйте главам, посвященным указаниям по безопасности.

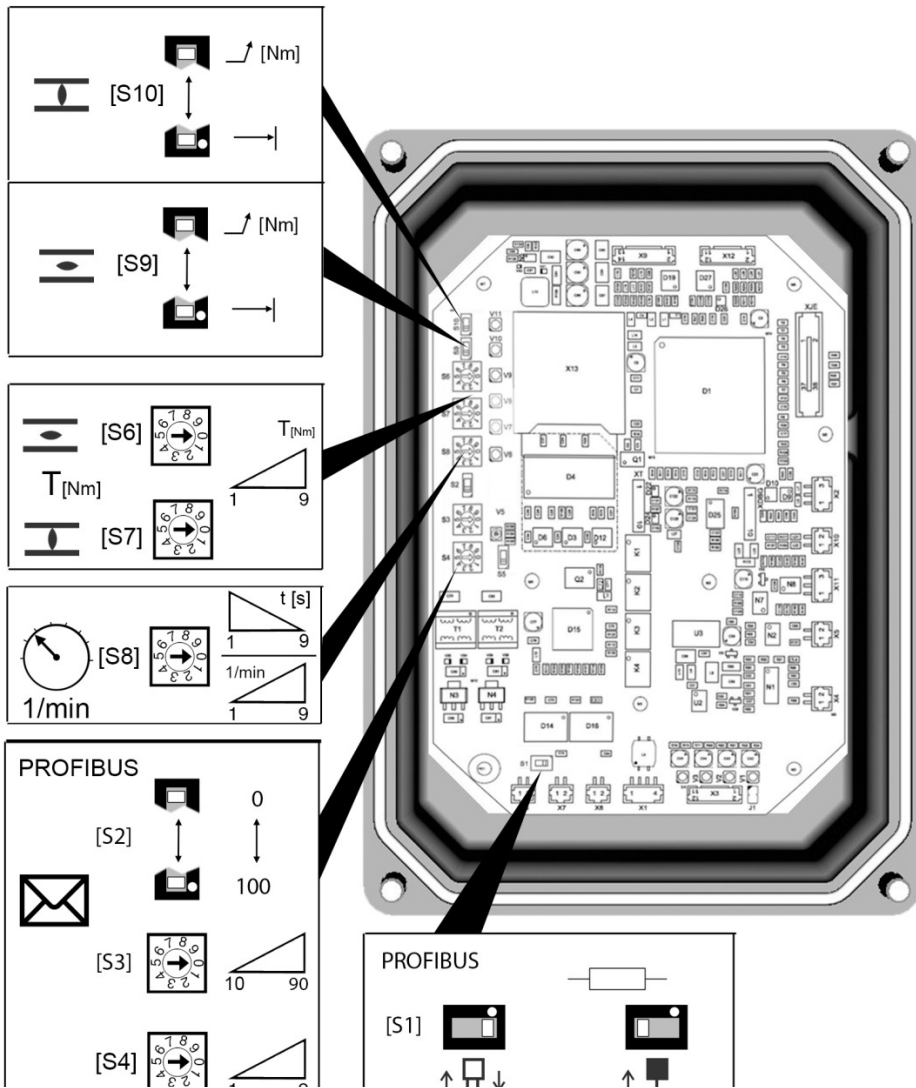

- [S10/S9] Тип отключения (по положению или по моменту)
- [S6/S7] Момент срабатывания T [Nm]
- [S8] Выходная скорость (об/мин.)/время работы (время[с])
- [S2/S3//S4] Адрес шины
- [S1] Согласующий резистор

**Индикаторы** на панели местного управления (опция):

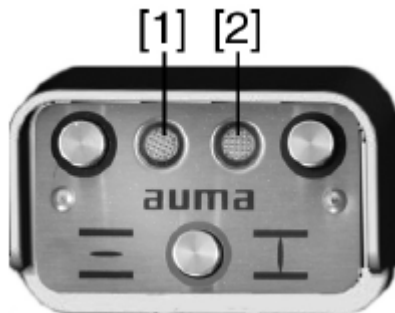

СИД [1]	Статус	Пояснение
зеленый	горит	Привод в конечном положении ОТКРЫТО
красный	1 мигает	Ошибка по крутящему моменту
	2 мигает	Термоошибка (сработала защита электродвигателя)
	3 мигает	Потеря сигнала от аналогового входа
	4 мигает	Режим работы отключен
	5 мигает	Ошибка E2 (позиционер фактич.пол.)
	6 мигает	Привод находится вне допустимого положения
	7 мигает	Температурная ошибка на блоке управления
	8 мигает	Общий сигнал: Произошла внутренняя ошибка
9 мигает	Общий сигнал всех других ошибок	
СИД [2]	Статус	Пояснение
желтый	горит	Привод в конечном положении ЗАКРЫТО
синий	мигает	Режим работы Местный активен